


Définition des Dalles et Voiles

1 Clic sur Area Sections

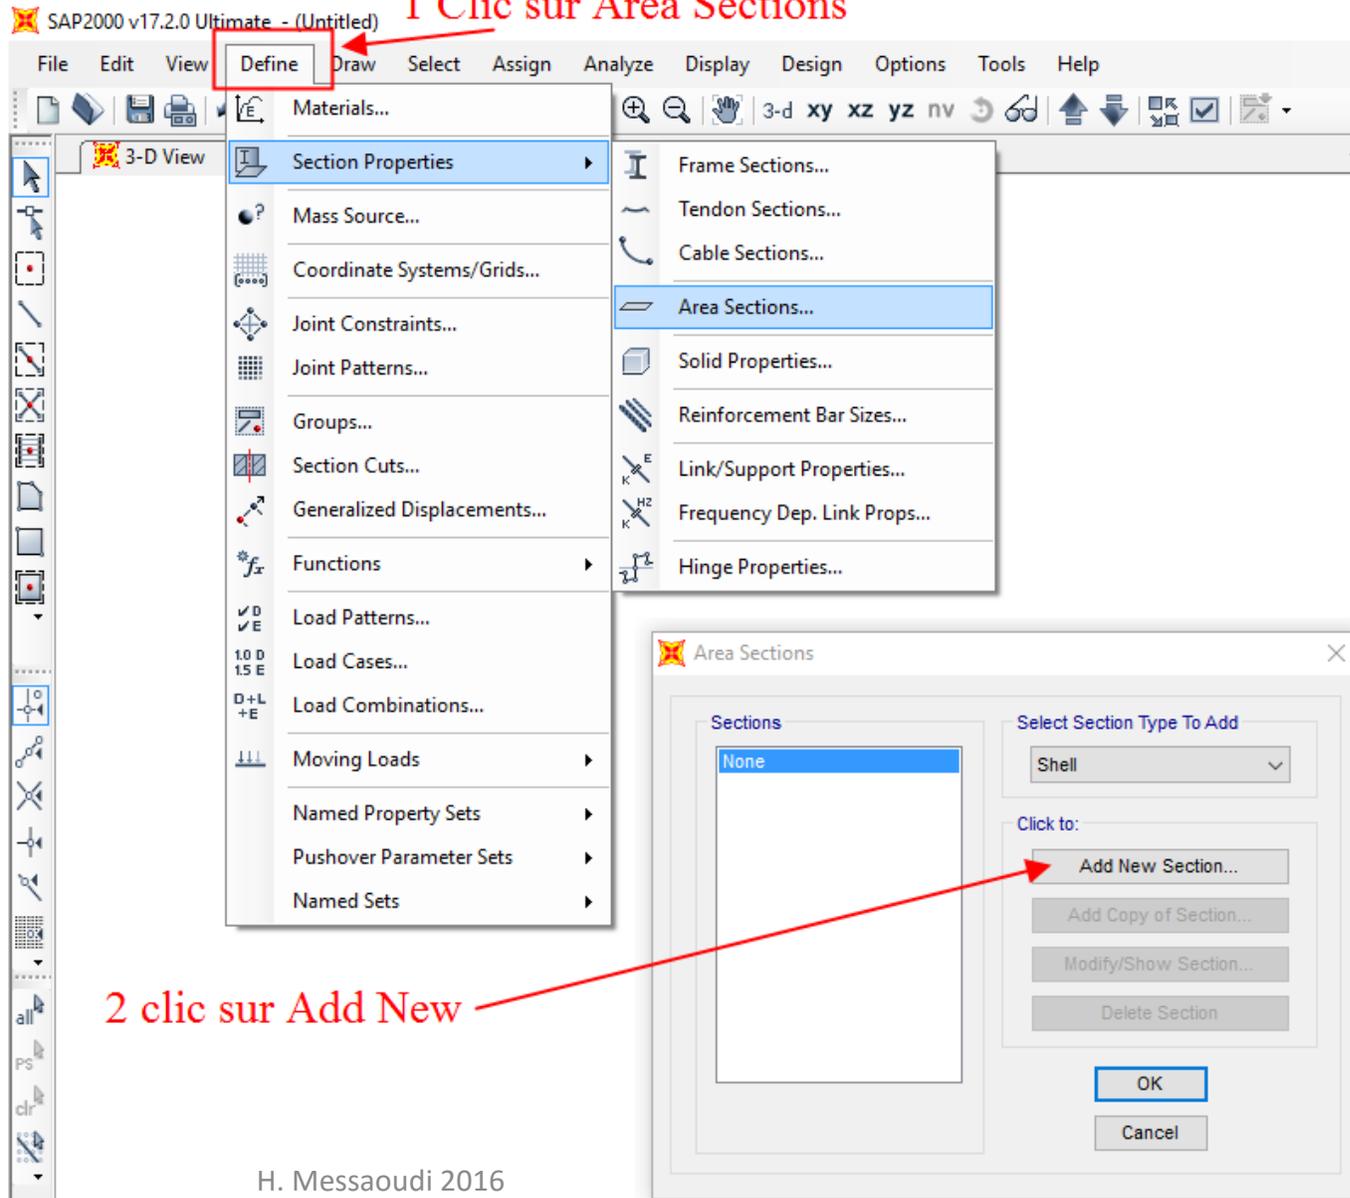

2 clic sur Add New

3 Saisir les informations



Define → Section Properties → Area Sections

Dessin des dalles

SAP2000 v17.2.0 Ultimate - (Untitled)

1 Clic sur Quick Draw Area

2 Selectionne Dalle

3 Selectionne le Plan XY

4 sur le plan XY Clic au milieu ou Selectionne tout l'étage

5 Clic sur l'icone pour Changer d'étage

Section	Value
DALLE	✓
DALLE	
VOILE	
None	

H. Messaoudi 2016

Dessin des dalles et Voiles

SAP2000 v17.2.0 Ultimate - (Untitled)

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help

3-d xy xz yz nv

3-D View X-Z Plane @ Y=5

Properties of Object

Section	DALLE
	DALLE
	VOILE
	None

1 Clic sur l'icône Quick Area

2 Choisi Voile

3 Selectionne le Plan XZ

4 Sur l'elevation XZ Cliquer au milieu ou Sélectionner la zone concernée

5 Clic sur l'icône pour changer de Plan

H. Messaoudi 2016


3

Options d'affichage

Clic sur l'icone pour choisir les options d'affichage

SAP2000 v17.2.0 Ultimate - (Untitled)

File Edit View Define Draw Select Assign Analyze Display Design Options Tools Help



3-D View

